


คู่มือการใช้งานเครื่องขยายเสียง

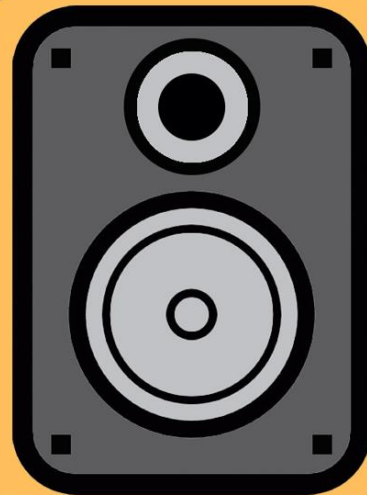


ส่วนประกอบเครื่องขยายเสียง

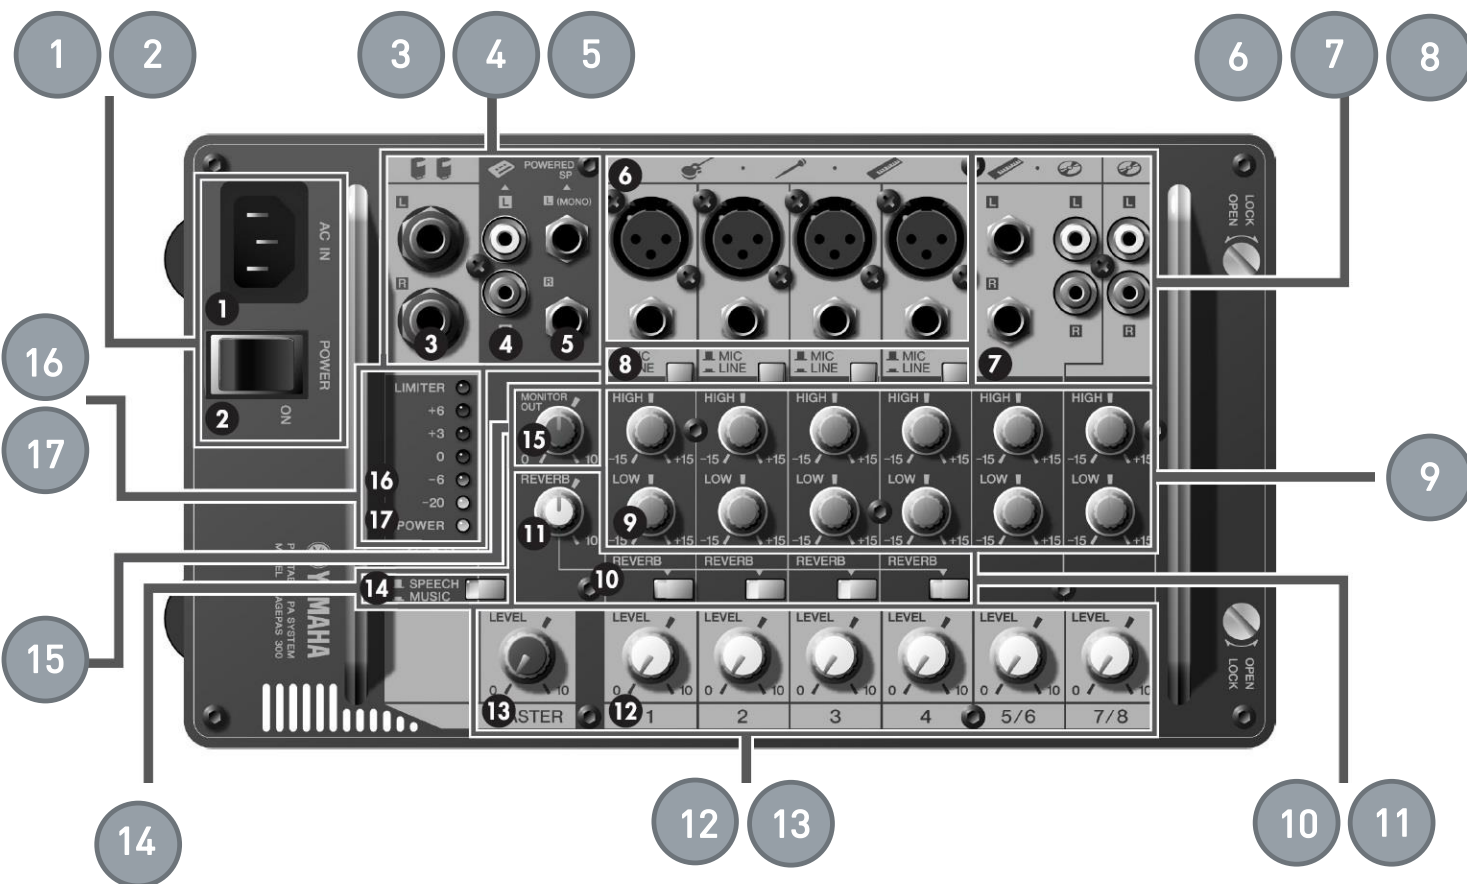




- 1 ช่องเสียบสายไฟ
- 2 สวิตช์สำหรับเปิด/ปิดเครื่องขยายเสียง
- 3 ช่องต่อลำโพง
- 4 ช่องบันทึกสัญญาณเสียง
- 5 ช่องต่อฟว่อร์สัญญาณภายนอก
- 6 ช่องรับสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อไมโครโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
- 7 ช่องสัญญาณเสียงสเตอริโอ
- 8 สวิตช์ MIC / LINE

ส่วนประกอบเครื่องขยายเสียง

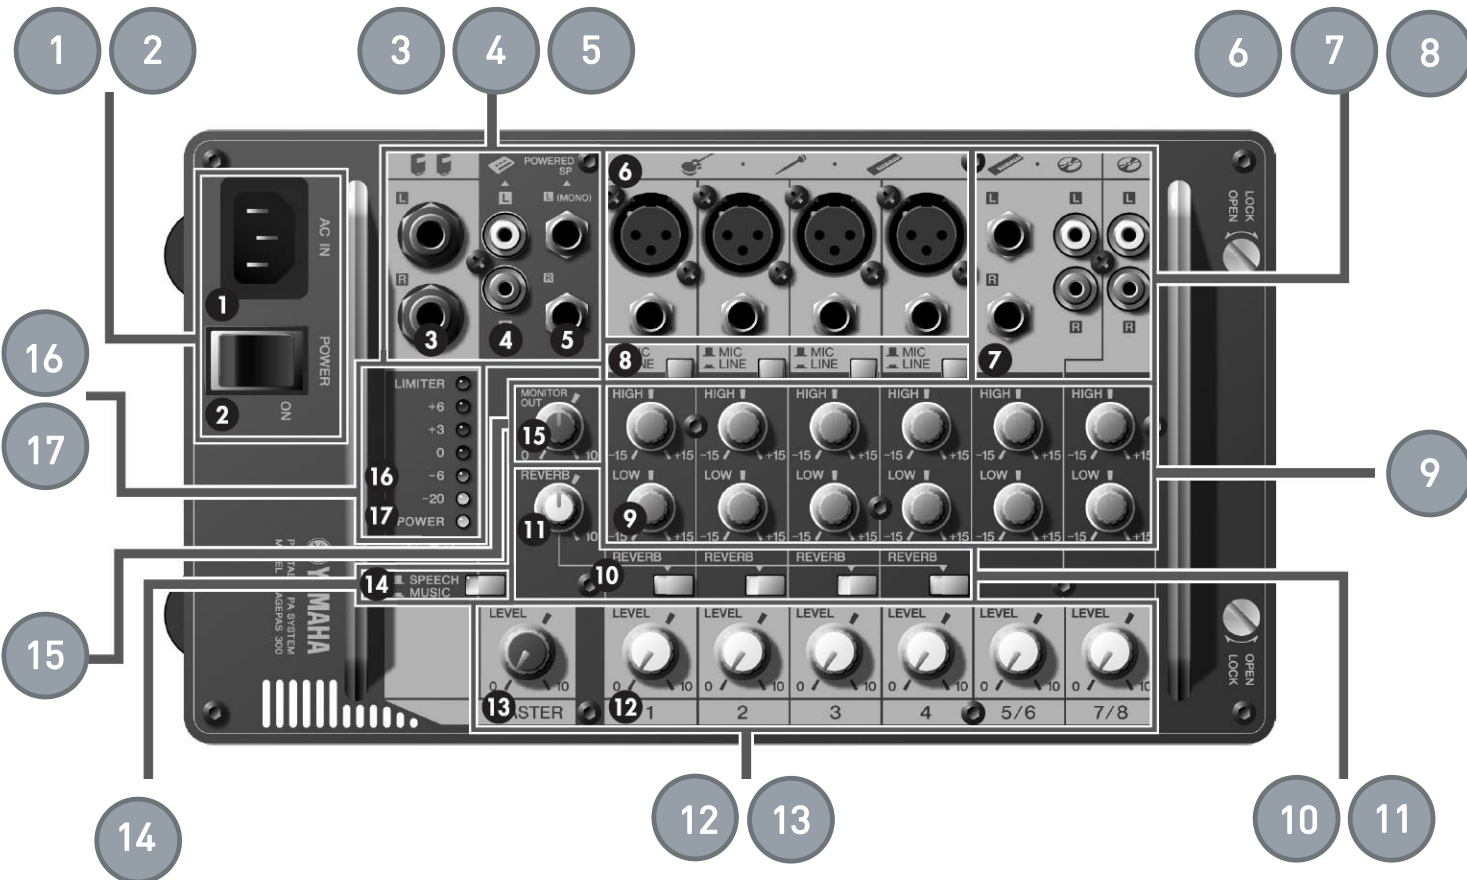


- 9 วอลลุ่มปรับระดับเสียงสูง/ต่ำ
- 10 สวิตซ์สำหรับเพิ่มคุณภาพเสียง
- 11 ปุ่มควบคุมคุณภาพเสียง
- 12 วอลลุ่มปรับระดับความดังเฉพาะช่อง
- 13 วอลลุ่มปรับระดับความดังหลักของเครื่องขยายเสียง
- 14 สวิตซ์ SPEECH/MUSIC กด SPEECH เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง MUSIC เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงดนตรี
- 15 ตัวควบคุมระดับสัญญาณออก
- 16 ไฟแสดงระดับสัญญาณออก
- 17 ไฟแสดงสถานะ POWER

การเชื่อมต่อ

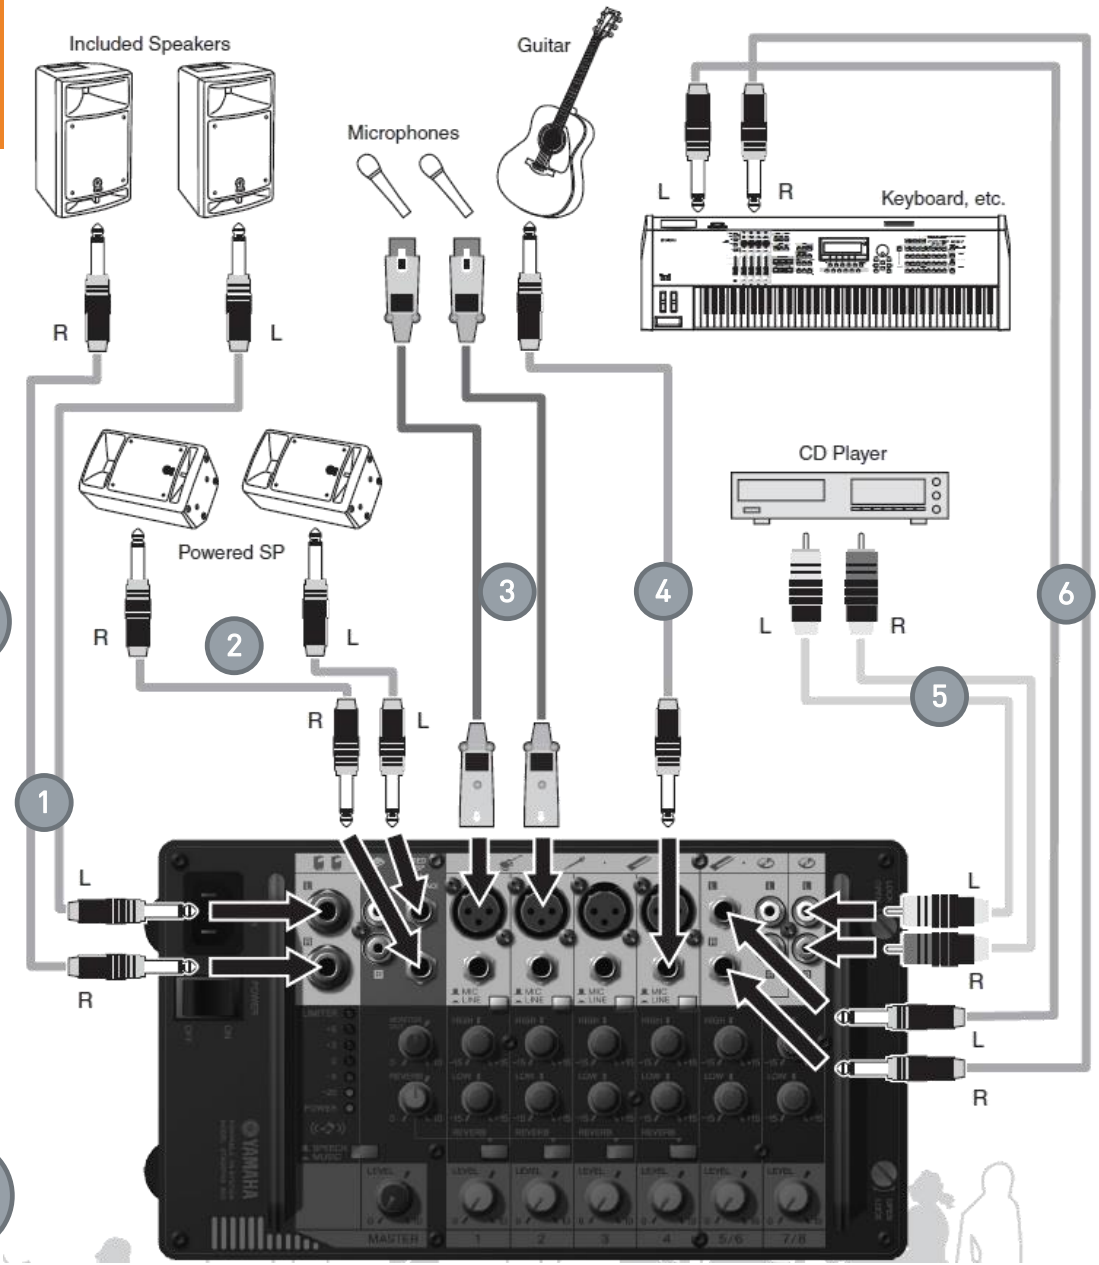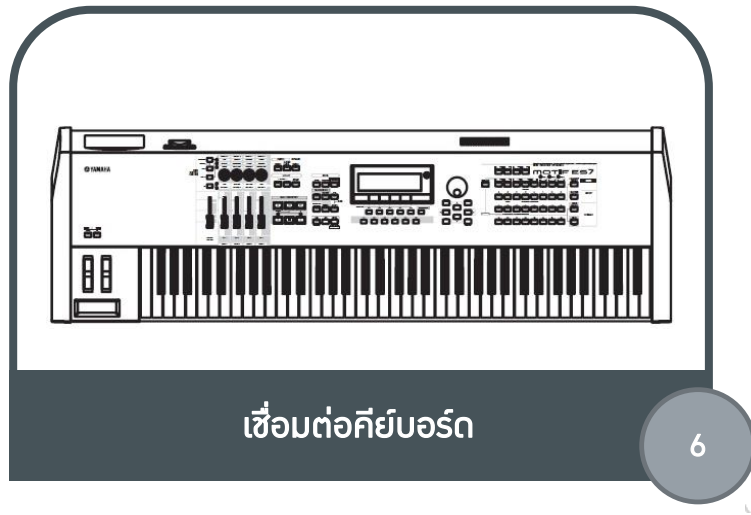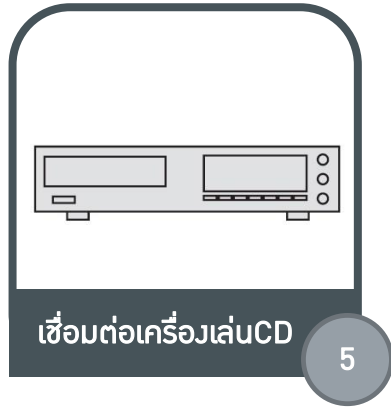


การใช้งาน

1. เชื่อมต่อลำโพงที่นำมาเข้ากับแจ็ก SPEAKER L / R เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ (กีตาร์, อุปกรณ์อื่น ๆ) เข้ากับช่องรับสัญญาณ

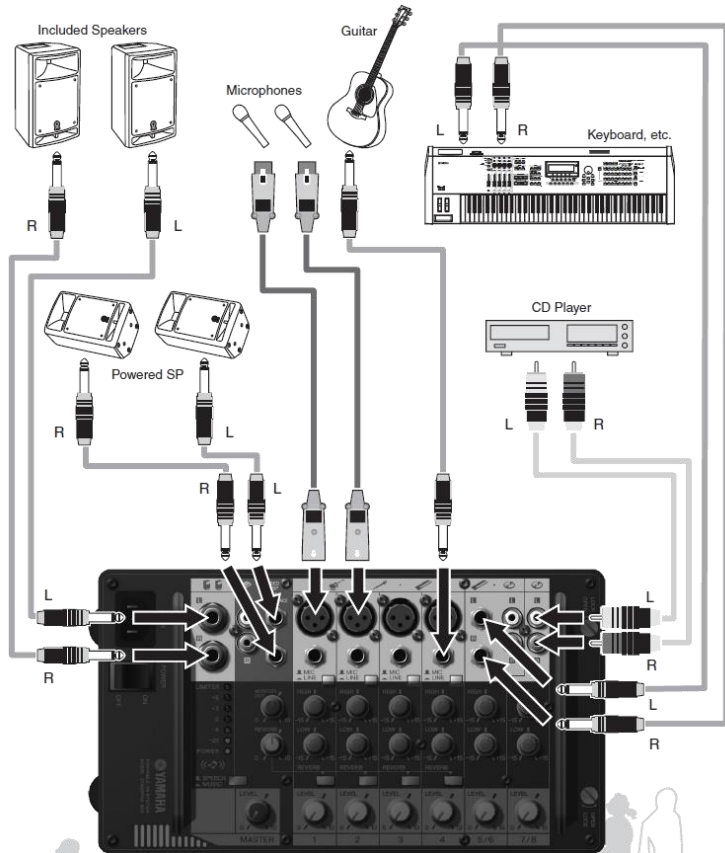

2. ตั้งค่าตัวควบคุม mixer และตัวควบคุมเสียงหลัก ให้เป็นศูนย์

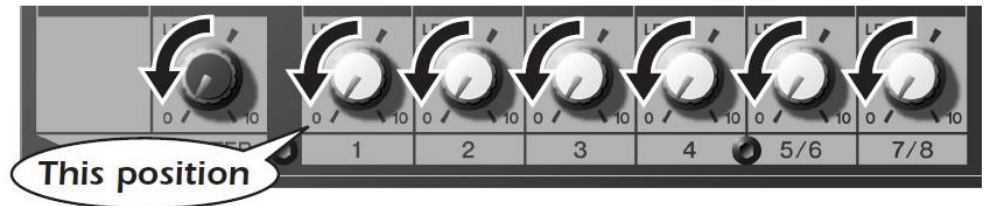

3. การใช้สวิตช์ MIC / LINE ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ไปที่ MIC () หรือ LINE () ตามความเหมาะสม สำหรับสัญญาณในระดับต่ำ (เช่นไมโครโฟน) ให้ตั้งสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง MIC () สำหรับสัญญาณระดับสูง (เช่นคีย์บอร์ดและอุปกรณ์เสียง) ตั้งสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง LINE ()



การใช้งาน


4. กดเปิดเครื่อง



5. ตั้งค่าตัวควบคุมเสียงหลัก ไปที่ตำแหน่งที่เหมาะสม



6. ในขณะที่เล่นเครื่องดนตรีหรือร้องเพลงในไมโครโฟนปรับการควบคุมระดับเสียงของช่องสัญญาณที่เหมาะสม

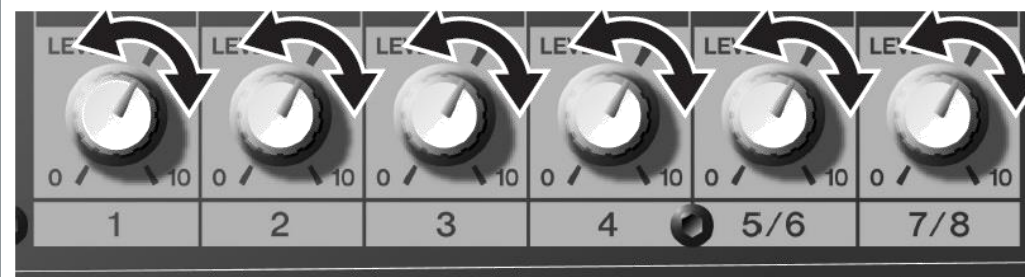

7. ใช้ตัวควบคุมเสียงหลัก เพื่อปรับระดับเสียงโดยรวมหากไฟแสดงสถานะ LIMITER กระพริบอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องขยายเสียงทำงานเกินพิกัดและอาจทำงานผิดพลาดได้





อ้างอิงรูปภาพประกอบ จาก : [HTTP://WWW.AUDIOPRO.CZ/ZVUKOVA-TECHNIKA/YAMAHA/REPROSOUSTAVY.HTML](http://www.audiopro.cz/zvukova-technika/yamaha/reprosoustavy.html)